



## MANUALE ISTRUZIONI PLAFONIERA LED DA SOFFITTO IP50

### Informazioni generali

#### Qualifica dell'utente

Qualifiche addetti: Il seguente schema descrive in ordine cronologico le fasi di installazione delle lampade Led Superlight 18/13002-00 - 18/13009-00 - 18/13012-00 e le qualifiche richieste da Elcart Distribution S.p.A.:  
Installazione: Installatore qualificato  
Assistenza: Elcart Distribution S.p.A. o Rivenditore autorizzato  
Pulizia: Personale debitamente addestrato con assunzione di responsabilità per lavori in sicurezza

**PERICOLO** La Elcart Distribution s.p.a. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'impiego del prodotto da parte di operatori non qualificati.  
**Per Installatore qualificato si intende impiantista elettrico e che abbia effettuato un'attenta lettura del presente manuale.**

#### Imballo, stoccaggio e caratteristiche del luogo di installazione

Imballo n.1 scatola al cui interno si trova una lampada con manuale di istruzioni per l'installazione ed uso.  
Stoccaggio Lo stoccaggio (immagazzinamento) dei dispositivi imballati deve avvenire in luogo asciutto e alla seguente temperatura:  
Temperatura (°C): -10 / +40  
Umidità: 10 / 75 %  
Alimentazione: 220±240VCA

Seguire attentamente le presenti istruzioni per evitare il danneggiamento parziale o totale dell'apparecchiatura o parti di essa con il rischio di comprometterne la funzionalità o la durata.

- Evitare urti accidentali all'apparecchio anche se imballato
- Verificare periodicamente la tenuta dei supporti a soffitto/ parete
- In caso di presunta anomalia contattare il nostro servizio tecnico
- Il fabbricante non è responsabile in alcun modo del cattivo od erroneo utilizzo dell'apparecchio
- Apparecchio per uso interno/esterno. Vedasi tabella a fondo manuale per le informazioni tecniche

**Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica ( togliere tensione ) prima di qualsiasi intervento tecnico o di manutenzione.**

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'apparecchiatura non viene fornita con cavo elettrico, sarà cura dell'installatore realizzare la connessione in modo adeguato e conforme alle norme vigenti e alle caratteristiche tecniche del prodotto.

**IMPORTANTE:** l'impianto di alimentazione deve essere conforme alle norme vigenti e realizzato a regola d'arte secondo quanto previsto dalla legge.

## PULIZIA

La pulizia regolare del diffusore di copertura dai residui degli agenti esterni è fondamentale per garantire e mantenere inalterata la luminosità originaria dell'apparecchiatura.

**Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica ( togliere tensione ) prima di qualsiasi intervento tecnico o di manutenzione.**

## MANUTENZIONE

Conservare il presente manuale d'istruzione

**La plafoniera a led SUPERLIGHT 18/13002-00 - 18/13009-00 - 18/13012-00 è stata progettata e realizzata per una lunga durata pertanto in nessun caso è permesso l'intervento aprendo l'apparecchiatura anche in caso di malfunzionamento, anomalia o parziale spegnimento a personale non qualificato o certificato dal produttore.**

**L'unico intervento ammesso è la sostituzione del driver di alimentazione ( Fig 1 )**

Per ogni problema che potrebbe occorrere, fosse anche la sostituzione del cavo di alimentazione per danneggiamento/logoramento fare affidamento all'ufficio tecnico del produttore contattandolo al recapito riportato a fondo del presente manuale d'istruzione.

La ELCART DISTRIBUTION S.p.a. declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme, manomesso o modificato.






## INSTALLAZIONE

- Temperatura di lavoro da -10°C a + 40°C,
- Temperatura di immagazzinamento da -10°C a + 40°C,
- In caso di applicazioni speciali sentire sempre il Servizio Tecnico Elcart-0225117509
- Altezza d'installazione suggerita 2-3mt



Fig1 Interno plafoniera con particolare del driver alimentazione e morsetto di connessione. Foto indicativa

- 1) Staccare la tensione all'impianto generale
- 2) Aprire il guscio opalino ruotandolo in senso antiorario
- 3) Fissare la plafoniera e segnare i fori di fissaggio sulla parete/soffitto
- 4) Forare con trapano con punta di adeguata grandezza
- 5) Fissare la plafoniera in accordo ai fori fatti precedentemente
- 6) Collegare i cavi di rete dell'impianto al morsetto della plafoniera
- 7) Richiudere il guscio opalino ruotandolo in senso orario
- 8) Ridare tensione all'impianto generale

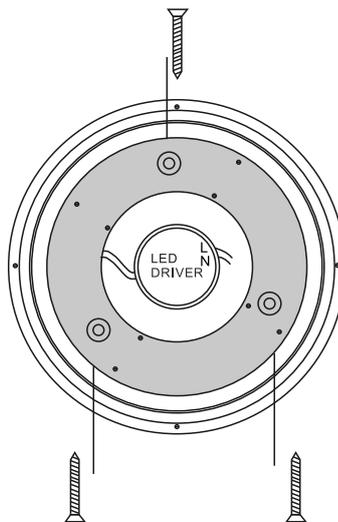

Particolari: fori di fissaggio

### Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA  
ELCART DISTRIBUTION SPA  
Via Michelangelo Buonarroti, 46  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)



Made in China

