



ART. 37/00900-00

Guida di avvio rapido

Indoor IP Camera VIO-H30



Enjoy it.

Videocamera IP Sicurezza Domestica

DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



IT Manuale utente Telecamera IP per interni VIO-H30

4 - 8

1. Il kit contiene

Videocamera IP VIO-H30



Guida Rapida




Adattatore di corrente tipo EU



2 metri di cavo USB




2 viti per montaggio a muro /
2 tasselli di plastica

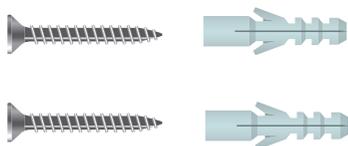

3M adesivo per la piastra di metallo



Piastra di metallo

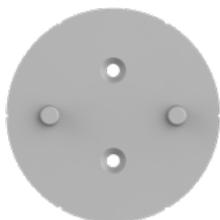

- **NOTA:**
- Questo manuale è puramente indicativo. Si potrebbero rilevare delle leggere differenze nell'interfaccia utente. Tutti i design e i software possono cambiare senza previo avviso.
- Tutti i marchi commerciali e i marchi commerciali registrati menzionati sono proprietà dei loro rispettivi titolari.

2. Descrizione del prodotto



1. Alimentazione USB
2. Pulsante Reset
3. Registrazione Codice QR
4. Fessura scheda Micro SD

5. Altoparlante
6. Lenti
7. Spia luminosa
8. Microfono

Spia LED di stato:	Stato della videocamera:
Luce rossa accesa	Videocamera in accensione
Luce verde che lampeggia lentamente	Avvio completato, in attesa di configurazione Wi-Fi
Luce verde che lampeggia rapidamente	Configurazione intelligente Wi-Fi in corso.
Luce verde accesa	Connessione Wi-Fi riuscita, funzionamento normale.
La luce rossa e quella verde lampeggiano alternativamente	Aggiornamento Firmware della videocamera
Luce rossa che lampeggia lentamente	Connessione alla rete non riuscito o scollegata dalla rete
Luce rossa che lampeggia rapidamente	Malfunzionamento del dispositivo, avvio non riuscito o malfunzionamento della scheda SD. Vedere capitolo 6 "Aiuto".

NOTA:

Questa guida rapida spiega l'installazione e la prima configurazione della videocamera VIO. Per ulteriori informazioni sulla videocamera o la app Cam4Home Plus, vedere il capitolo 6.

3. Come funziona una videocamera



Passo 1: Scaricare dall'App Store e installare sullo Smartphone l'App "Cam4Home Plus".

Passo 2: Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi.

NOTA: Se si usa un router dual-band, assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una Rete Wi-Fi da 2,4 GHz e non a una da 5GHz. Per ulteriori informazioni a questo riguardo, vedere il manuale del router.

Passo 3: Aprire l'App "Cam4Home Plus". Creare un account utente premendo il pulsante "registrazione", sito in basso a sinistra.

Passo 4: Per aggiungere una nuova videocamera, premere il tasto "+" in alto a destra dello schermo. Poi seguire le istruzioni della App per completare la registrazione della videocamera.

NOTA: Se si verificassero problemi durante la registrazione, vedere il Capitolo 5.

4. Gestione della Cam4Home Plus

Pannello della videocamera:

Dopo la configurazione, selezionare la videocamera nel menù "Dispositivo" e si aprirà il pannello della videocamera, dove si può vedere la trasmissione live del video.

Impostazioni della videocamera:

Per accedere alle impostazioni della videocamera, entrare nel pannello della stessa e premere sull'icona delle impostazioni  in alto a destra.

Notifiche push

Nel menù dispositivo, premere sull'icona dei tre puntini ••• e selezionare "Notifiche Allarme" . Poi Premere il pulsante "Notifiche Allarme" per attivare / disattivare le notifiche push.

Importante: Assicurarsi di aver dato il permesso alla app per mostrare notifiche pop up sullo schermo del computer.

Rilevazione di movimento

Per attivare / disattivare la rilevazione di movimento entrare in: Pannello della videocamera --> icona impostazioni --> Impostazioni attivazione --> Rilevazione di movimento

Nota: La rilevazione di movimento è attiva per difetto.

Archiviazione video

Per archiviare le registrazioni video, la telecamera deve disporre di una scheda Micro-S installata (vedere il capitolo 5.1) o di un piano di archiviazione cloud attivato.

NOTA: Per ricevere notifiche push, la "Rilevazione di movimento" deve essere attiva.

5. Installazione

- Verificare la potenza del segnale Wi-Fi e assicurarsi che sia potente nel luogo di installazione della videocamera. Per delle prestazioni ottimali, lo smartphone deve essere collegato a una rete Wi-Fi.

5.1. Installazione Micro SD (facoltativo)

Individuare lo scompartimento della Scheda Micro SD sul fondo della H30. (vedere capitolo 2 punto **2**). Installare la Scheda Micro SD nella corrispondente fessura.

NOTA: Per le registrazioni locali è obbligatoria la scheda Micro SD. Assicurarsi che la Scheda Micro SD sia del tipo CLASS10. Sono supportate Schede Micro SD da 8GB a 128GB.

5.2. Installazione

Passo 1:


- Verificare che la presa di alimentazione elettrica sia sufficientemente vicina. Accendere la videocamera e utilizzare l'immagine live view della app per posizionarla in modo che lo spazio da monitorare sia completamente visibile.

Passo 2:

- Vi preghiamo di non utilizzare l'adesivo 3M su superfici irregolari, come muri di gesso o di legno.
- Fissare la piastra di metallo con le viti, come spiegato al passo 3.
- Rimuovere il foglio di protezione dal lato verde dell'adesivo 3M e apporlo sulla piastra di metallo.
- Rimuovere il foglio protettivo rosso dell'adesivo 3M e apporlo sulla superficie di installazione.
- Posizionare la videocamera sulla piastra di metallo.

Opzionale (Passo 3):

- Appoggiare la piastra sul muro e segnare la posizione dei due fori.
- Praticare i fori segnalati e inserire i tasselli in plastica nei 2 fori
- Posizionare il supporto a staffa sul muro e inserire le viti nei tasselli in plastica, serrandole finché non si appoggino alla piastra metallica.
- Posizionare la videocamera sulla piastra di metallo.

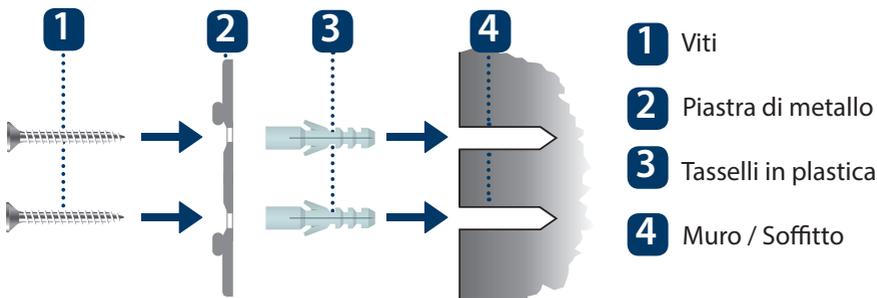

6. Aiuto

6.1 FAQ

Se si sperimentassero dei problemi o si avessero delle domande, vedere le FAQ della app in: Menù "Me" --> Impostazioni --> FAQ

6.2 Manuale Cam4Home

Per ulteriori informazioni sulla APP Cam4Home Plus, vedere le seguenti istruzioni: Visitare: <https://www.blaupunkt.com/service>

1. Nel 1° menù a discesa, selezionare la propria lingua
2. Nel 2° menù a discesa, selezionare "Serie VIO"
3. Nel 3° menù a discesa, selezionare "Manuale"
4. Cliccare su "Invia"
5. Trovare e cliccare su "VIO-- Cam4Home Plus - Manuale"

Please use search filters below to find what you need.

6.3 Video Dimostrativo

Per i "Video Dimostrativi" dell'installazione e della registrazione, visitare il nostro canale di YouTube scansionando il codice QR. Poi selezionare la propria lingua nell'elenco video.



6.4 Assistenza al Cliente

Per un ulteriore aiuto, rivolgersi alla nostra assistenza tecnica. Per localizzare il servizio di assistenza al cliente più vicino, visitare: <http://security.blaupunkt-service.com>

Resi: Se desideri restituire la videocamera, ti consigliamo vivamente di eliminare prima qualsiasi videocamera accoppiata al tuo account prima di rispedirla.

6.5 Reset ai valori di fabbrica

Passo 1: Accendere la videocamera e attendere 1 minuto che si avvii.

Passo 2: Premere il tasto reset (vedere capitolo 2 punto 2) per 15 secondi, finché la spia luminosa rossa si accende e inizia a lampeggiare.

Passo 3: Attendere che la spia luminosa verde lampeggi lentamente.

Passo 4: Ora la videocamera è tornata ai valori di fabbrica.