




**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## DESCRIZIONE PRODOTTO

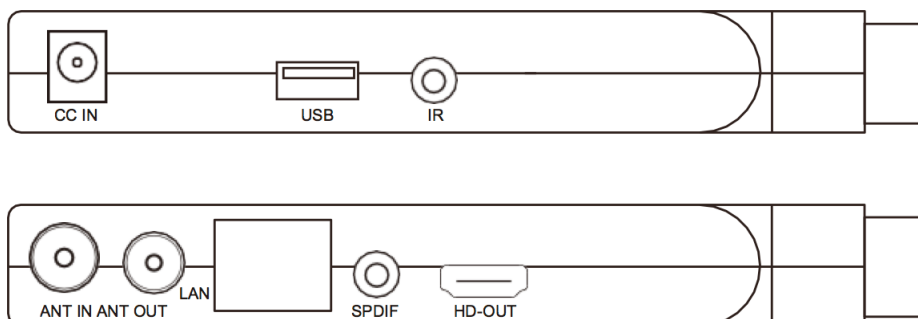

### TELECOMANDO CON FUNZIONE APPRENDIMENTO:

ACCENSIONE (Tasto rosso): Modalità Standby (ON/OFF)

- ◀◀: Indietro Rapido
- ▶▶: Avanti Rapido
- ▶ : Play/Pausa
- : Stop
- USB: Aggiornamento software su drive USB
- SUBTITLE: Visualizza le opzioni dei sottotitoli
- TTX: Attiva il Televideo
- AUDIO: Lingua dell'audio o Modalità audio
- EPG: Mostra la Guida dei Programmi Elettronici
- INFO: Visualizza le informazioni relative al canale in uso
- ◀▶▲▼: Muove il cursore
- MENU: Mostra il Menù Principale
- EXIT: Utilizzare questo tasto per uscire dal menù in uso
- VOL-/VOL+: Riduce/Aumenta il volume
- CH-/CH+: Tasti per cambiare canale
- FAV: Elenco dei Canali Preferiti
- MUTE: Silenzia l'uscita audio del ricevitore
- 0-9: Tasti numerici
- TV/RADIO: Passa dai Canali Radio ai Canali TV
- RECALL: Torna al canale precedente



### Tasti Funzione Apprendimento:

Il telecomando del ricevitore possiede 4 tasti per la funzione di apprendimento.

In ogni tasto si può copiare la funzione di alcuni tasti del telecomando della TV.

1. Posizionare il telecomando della TV davanti a quello del ricevitore, a circa 3 cm di distanza.
2. Premere il tasto SETUP finché la luce rossa non appaia di colore intenso.  
Rilasciando il tasto SETUP, il led rosso rimane acceso.
3. Premere il tasto POWER (Tasto blu) del telecomando del ricevitore, finché la luce rossa non inizi a lampeggiare.
4. Premere il tasto POWER del telecomando della TV per 3 secondi e il led rosso lampeggia 2 volte.  
Successivamente, il led rosso rimane acceso.
5. Ripetere i passi 3 e 4 per gli altri tasti.
6. Premere il tasto SETUP per salvare i codici.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

### INSTALLAZIONE BATTERIE:

1. Aprire lo scomparto delle batterie.
2. Inserire 2 x batterie AAA con la corretta polarità (+/-).
3. Chiudere lo scomparto delle batterie.

#### Nota:

Non inserire batterie diverse.


Rimuovere le batterie se il telecomando non si usa per lunghi periodi di tempo.

Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o a fonti di calore eccessivo.

Puntare il telecomando verso l'unità, a non più di 8 metri di distanza dal sensore del telecomando stesso e con un angolo orizzontale e verticale di 30° rispetto alla parte anteriore dell'unità.



### COLLEGAMENTO:

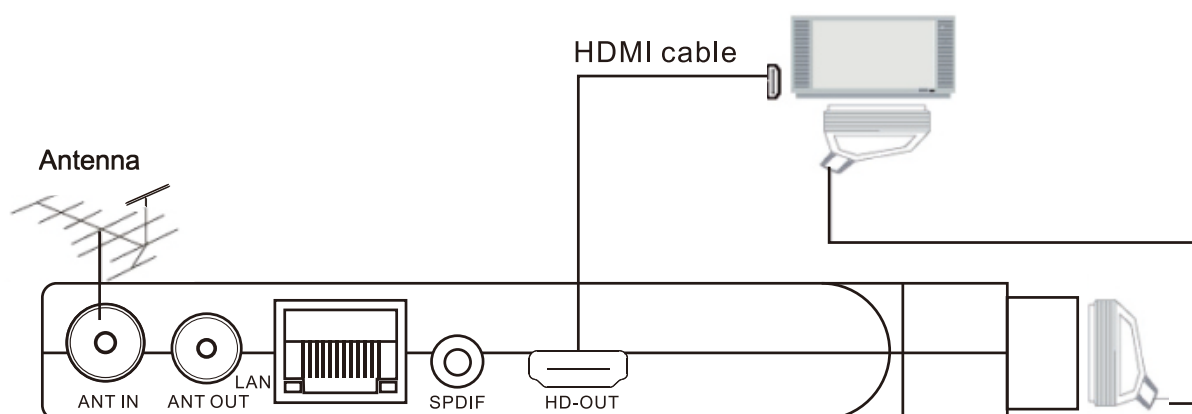




**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## FUNZIONAMENTO:

1. Premere il pulsante MENU per entrare nella schermata del menù principale.
2. Utilizzare le frecce sul telecomando per muoversi fra i menù e regolare le impostazioni. Il dispositivo inizierà a cercare i canali Automaticamente.
3. Premere il tasto MENU per tornare alla schermata precedente o premere EXIT per uscire

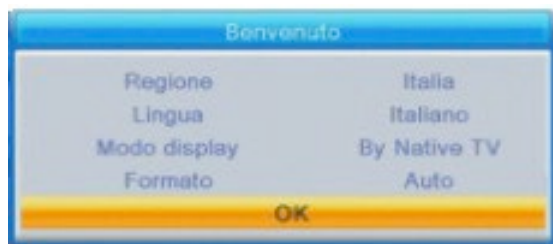

## MODIFICA LISTA CANALI:

Elenco canali TV: questo menù consente di modificare gli elenchi di canali bloccando, cancellando, saltando, spostando i canali e creando elenchi di canali preferiti. Se si vuole vedere un'anteprima del canale, selezionarlo e premere il tasto OK.

FAV: (PREFERITI)

Selezionare un canale premere FAV sul telecomando, poi premere il tasto OK.

Si visualizzerà un elenco di preferiti. Scegliere uno di questi e premere il tasto OK, poi premere il tasto EXIT e confermare i cambi.

Il canale selezionato sarà salvato in questo elenco (ora segnalato con un'icona).

Utilizzare la freccia sinistra e quella destra del telecomando per scorrere l'elenco dei canali.

Per cancellare un canale dall'elenco dei preferiti, selezionare il canale, premere FAV sul telecomando e poi premere il tasto OK: sarà visualizzato l'elenco dei canali preferiti.

Premere nuovamente il tasto OK e poi uscire dal menù, confermando i cambi.

Il canale sarà cancellato dall'elenco dei preferiti.





**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

### BLOCCA:

Selezionare un canale e premere il pulsante rosso del telecomando, poi premere il tasto OK e inserire la password di fabbrica (0000). **Il canale sarà segnalato con un'icona. Si confermano i cambi quando si esce dal menù.**

**Il canale selezionato sarà bloccato.** Si potrà accedere al canale inserendo la password.

Per sbloccare, selezionare il canale, premere il tasto rosso e poi OK e **inserire la password.**

### SALTA:

Selezionare un canale e premere il tasto verde del telecomando, poi premere il tasto OK:

il canale sarà segnalato con un'icona. Si Confermano i cambi quando si esce dal menù. Si salterà il canale selezionato quando si cambiano i canali. Per sbloccare il canale selezionato, premere il tasto verde e confermare premendo il tasto OK.

Sposta: selezionare un canale e premere il tasto giallo del telecomando, poi premere il tasto OK: il canale sarà segnalato con un'icona. **Utilizzare le frecce in su e in giù del telecomando per selezionare una nuova posizione, lontana dall'originale, e premere il tasto OK:** il canale si sposterà alla posizione selezionata.

**Nota! Quando LSN è acceso, il canale sarà spostato assieme al suo numero logico.**

### MODIFICA:

Selezionare un canale, premere il tasto blu del telecomando e appariranno delle nuove opzioni:

-**Ordina:** premere il tasto rosso del telecomando e si potranno ordinare i canali per nome, liberi/codificati (A-Z, Z-A), bloccati.

-**Modifica:** premere il tasto verde del telecomando e poi premere il tasto OK.

Ora si può cambiare il nome del canale.

-**Cancella:** premere il tasto blu del telecomando e poi premere OK.

**Il canale sarà segnalato da un'icona. Confermare i cambi prima di uscire dal menù.** Il canale sarà cancellato.

**Elenco dei Canali Radio:** entrare nel menù per visualizzare i canali radio ed ascoltare la **stazione radio desiderata.**

**Cancella Tutto:** cancella tutti i canali, apre una finestra di avviso, nella quale si deve selezionare "sì".

Si cancellano tutti i canali.

**Rinomina elenco preferiti:** Cambia il nome dell'elenco dei canali preferiti.

### INSTALLAZIONE:


Scansione automatica dei canali: cerca e salva automaticamente i canali TV disponibili.

Scansione manuale dei canali: ricerca manuale dei canali TV.

Si possono cercare i canali in base al numero o alla frequenza. Dopo aver indicato le opzioni desiderate, premere Cerca per iniziare la ricerca.

**LCN (Logical Channel Number):** scegliere se si vogliono ordinare i canali in base al loro numero logico.

**La funzione è attiva di fabbrica**

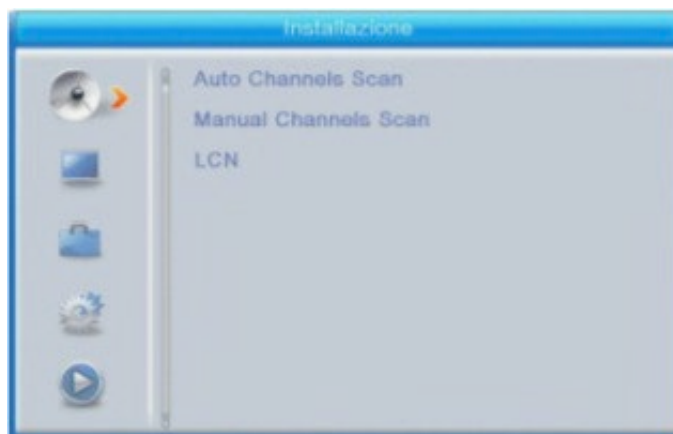



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:

**Lingua:** selezionare la lingua del menù, del primo e del secondo audio, dei sottotitoli e del Televideo.

### Sistema TV:

#### Risoluzioni video (tasto verde):

-576i, 576p, 720p@50Hz  
 -720p@60Hz, 1080i@25Hz  
 -1080i@30Hz, 1080P@24Hz  
 -1080P@25Hz, 1080P@30Hz  
 -1080p@50Hz, 1080p@60Hz


#### Modalità Aspect (tasto giallo):

Le opzioni disponibili sono: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS.

#### Collegamento:

Le opzioni disponibili sono: SCART

Uscita Audio Digitale: le opzioni disponibili sono: uscita LPCM.

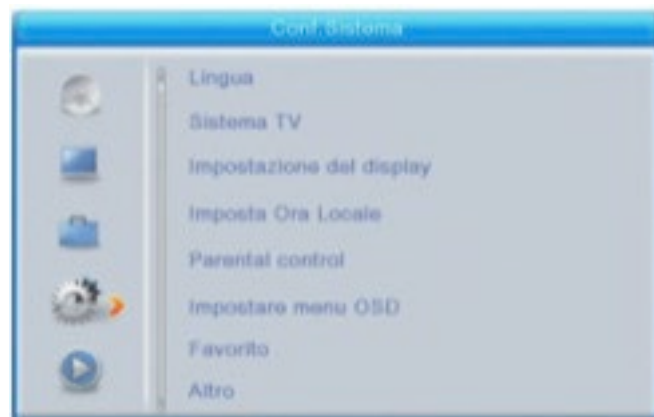

#### Impostazioni dello schermo:

Imposta luminosità, contrasto, saturazione, colore e definizione

### Impostazione ora locale:

**Regione:** selezionare il Paese.

**Utilizzo GMT:** impostare [Per regione] se si vuole utilizzare il GMT e impostare l'ora automaticamente; impostare [Definito dall'utente] se si vuole impostare la zona oraria manualmente; impostare [Off] se si vogliono impostare la data e l'ora manualmente.

**Offset GMT:** impostare la zona oraria (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Definito dall'utente]).

**Ora Legale:** attivare/disattivare l'ora legale (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Definito dall'utente]).

**Data:** impostare la data (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Off]).

**Ora:** impostare l'ora (solo se [Utilizzo GMT] è impostato su [Off]).

**Visualizza Ora:** attiva/disattiva la visualizzazione dell'ora sullo schermo.

### Controllo genitori

**Nota:** La password di fabbrica è 0000.

**Menù blocca:** quando attivo, l'accesso alla modifica del canale e al menù di ricerca sarà protetto da una password.

**Nuova password:** inserire una nuova password.

**Conferma password:** confermare la nuova password.

### Impostazioni OSD

- **Timeout OSD:** selezionare la durata della visualizzazione OSD da 1 a 10 secondi.
- **Trasparenza OSD:** impostare la trasparenza OSD su Off o dal 10% al 40%.

**Preferiti:** Per rinominare l'elenco dei canali preferiti.

### Potenza dell'antenna:

Impostare su ON quando si possiede un'antenna attiva senza adattatore di potenza.

Impostare su OFF quando si possiede un'antenna passiva con adattatore di potenza.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## STRUMENTI:

### **Standby Automatico:**

impostare dopo quanto tempo il dispositivo entrerà automaticamente in modalità standby (1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore o 5 ore).

### **Loop-through in standby:**

quando è attivo, il dispositivo che si trova nella modalità standby condividerà il segnale dell'antenna con un altro ricevitore.

### **Ora standby automatico:**

quando è attivo, il display mostrerà l'ora quando il dispositivo si trova in modalità standby.

### **Informazioni:**

visualizza le informazioni riguardo modello, video, versione dell'hardware, versione del software, data o firmware.

### **Impostazioni di fabbrica:**

ripristinando le impostazioni di fabbrica, si cancelleranno gli elenchi dei canali e tutte le impostazioni.



## **Aggiornamento tramite USB (solo quando il drive USB è collegato):**

Aggiorna il software tramite USB.

1. Imposta [Modalità aggiornamento] su [Tutti i codici].
2. Selezionare il file di aggiornamento nel drive USB.
3. Selezionare [Avvia].
4. Appare un messaggio di conferma dell'aggiornamento del software: premere [Sì] per confermare l'aggiornamento o premere [No] per cancellare.

### **Importante!**

Non spegnere il dispositivo se l'aggiornamento non è ancora terminato, giacché si potrebbe danneggiare l'apparecchio!  
Non utilizzare software modificati o dedicati ad altri modelli, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

5. Quando termina l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

**LETTORE MULTIMEDIALE:**  
**MUSICA IMMAGINI VIDEO**

\***Cambia:** Premere 1 sul telecomando per cambiare da un'opzione all'altra: Musica, Immagini e Video.

\***Ordina:** Premere 2 sul telecomando per ordinare i canali per nome, ora, dimensioni e preferiti.

\***Configura:** Premere 3 sul telecomando per configurare le diapositive in base a Ora presentazione e Ripeti-presentazione.

\***Vista Multipla:** Premere 4 sul telecomando per visualizzare diapositive multiple sulla TV.

\***Elenco riproduzione:** Premere il tasto ROSSO del telecomando. Le foto e i video saranno inseriti in un elenco di riproduzione.

\***FAV:** Premere il tasto OK per impostare i file multimediali preferiti.

•**FAV Tutti:** Visualizza tutti gli elenchi di file multimediali preferiti.

\***Modifica:** Premere il tasto Blu per modificare il nome del file multimediale.

**Nota:** Quando si guarda un video con sottotitoli tramite il drive USB, è possibile impostare il colore e la dimensione dei sottotitoli, il colore dello sfondo e la posizione.

Premere il tasto blu del telecomando per visualizzare le impostazioni dei sottotitoli.



**Nota:**

È raccomandabile utilizzare un drive USB 2.0.

I drive USB con parametri più bassi potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

I drive USB di grande capacità potrebbero richiedere un'alimentazione esterna.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (FAQ):

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
L'indicatore LED non è acceso	L'adattatore di potenza è scollegato	Controllare il collegamento dell'adattatore di potenza
Segnale assente	L'antenna è scollegata	Controllare la connessione dell'antenna
	L'antenna è danneggiata/non correttamente impostata	
	Non si trasmettono segnali	
Immagini o suono assenti	È stata selezionata una modalità non corretta	Selezionare la modalità corretta nella TV
Avviso che il canale è codificato / non disponibile	Canale codificato / non disponibile	Scegliere un altro canale
Il telecomando non funziona	Il dispositivo è spento	Accendere il dispositivo
	Il telecomando non è puntato verso il dispositivo	Puntare il telecomando verso il dispositivo a non più di 8 metri dal sensore del telecomando e con un angolo orizzontale e verticale di 30° rispetto alla parte frontale dell'unità
	Sono presenti degli ostacoli fra il telecomando e il dispositivo	Assicurarsi che non siano presenti ostacoli fra il telecomando e il dispositivo
	Le batterie sono scariche	Sostituire le batterie con delle batterie nuove
Password del canale dimenticata		Cancellare il canale bloccato e scansionare nuovamente i canali
Quando si sposta il dispositivo in un'altra stanza, non c'è segnale	Il collegamento dell'antenna in un altro posto potrebbe essere diverso (potenza del segnale più bassa che causa una ricezione più debole del canale o assenza di segnale)	Controllare il collegamento dell'antenna o collegare un amplificatore di segnale

**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM****SPECIFICHE TECNICHE:**

- \* Completamente conforme a DVB-T/T2
- Aggiornamento facile e veloce grazie alla porta USB
- \* Supporta Auto/NTSC/PAL
- Uscita HDMI 1080P
- \* Supporta HEVC (max 10 bit), H.264, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI ecc.
- USB 2.0, Lettore multimediale per AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG ecc.
- OSD multilingue
- MENU lingua locale
- HEVC (10 bit) profilo principale @livello 4.1, principali 10 profili @livello 4.1,
- H264(MPEG 4) e MPEG-2 decodificazione
- Risoluzione a 576I/P, 720P, 1080I, 1080P
- \* Uscita: AUTO, PAL, NTSC
- \* Ricerca automatica o Manuale
- Supporta Sottotitoli e Televideo
- Formato FAT16/32 e file del sistema NTFS
- Banner dell'ora e possibilità di controllo della trasparenza
- SCART, HDMI
- 4:3PS, 4:3LB, 16:9
- \* Funzione timeshift



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**


## ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo e conservarlo per future consultazioni. Il produttore non si assume responsabilità per i danni causati da un uso inappropriato del dispositivo.

## ATTENZIONE PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE



Questo simbolo serve per allertare l'utente riguardo la presenza di tensioni non isolate e pericolose all'interno della custodia del prodotto, che potrebbero rappresentare un pericolo di scossa elettrica.



Questo simbolo serve per allertare riguardo la presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (assistenza) nei testi presenti sull'apparecchio.

Prima di collegare il dispositivo a una presa di alimentazione elettrica, assicurarsi che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quella della presa stessa.

Assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piana, asciutta e stabile.

Proteggere il dispositivo da condensa, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.

Evitare di utilizzarlo/stoccarlo in luoghi con temperature estreme. Non esporlo alla luce diretta del sole a fonti di calore.

Prodotto indicato esclusivamente per uso interno.

Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica se non si usa per lunghi periodi di tempo.

Proteggere il cavo di alimentazione da angoli taglienti e da altri fattori che possano provocare danni.

Quando si scollega il cavo di alimentazione del dispositivo, afferrare e tirare la spina, non il cavo stesso.

Posizionare il dispositivo in un luogo opportunamente ventilato.

Non bloccare o coprire le fessure, i fori o le aperture del prodotto

Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.

Non utilizzare questo dispositivo se è danneggiato o il suo funzionamento è anomalo.

Non cercare di riparare da soli il dispositivo.

In caso di danni, rivolgersi a un punto autorizzato per il servizio di controllo/riparazione.

Questo apparato può essere utilizzato da bambini maggiori di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, se supervisionati e guidati da una persona responsabile della loro sicurezza con la dovuta prudenza e se tutte le precauzioni di sicurezza sono state capite e seguite.

I bambini non devono giocare con questo dispositivo. I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione del dispositivo senza supervisione di un adulto.

Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solamente presso un centro di assistenza autorizzato.

Scollegare SEMPRE questo dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di eseguirne la pulizia.

Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non utilizzare agenti abrasivi o chimici per pulire questo prodotto.



### Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.

Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

DISTRIBUITO DA:

ELCART DISTRIBUTION SPA

Via Michelangelo Buonarroti, 46

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)



Made in China


**ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY**  
**Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)**

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
 The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.  
 La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

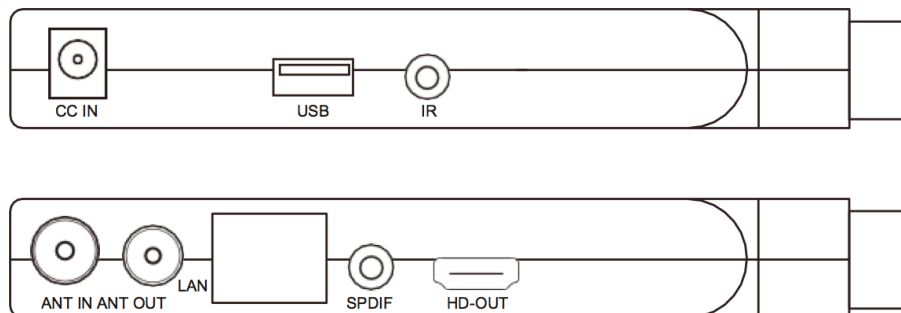

### MANDO A DISTANCIA CON FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

ENCENDIDO (Tecla roja): Modo de Espera (ON/OFF)

- ◀◀: Atrás Rápido
- ▶▶: Avance Rápido
- ▶: Play/Pausa
- : Stop
- USB: Actualización software desde unidad USB
- SUBTITLE: Visualiza las opciones de subtítulo
- TTX: Activa el Teletexto
- AUDIO: Idioma de audio o Modo de audio
- EPG: Muestra la Guía de Programas Electrónicos
- INFO: Visualiza la información de los canales que están siendo utilizados
- ◀▶▲▼: Mueve el cursor
- MENU: Muestra el Menú Principal
- EXIT: Utilice esta tecla para salir del menú actual
- VOL+: Reduce/Aumenta el volumen
- CH-/CH+: Teclas para cambiar canal
- FAV: Listado de Canales Favoritos
- MUTE: Silencia la salida de audio del receptor
- 0-9: Teclas numéricas
- TV/RADIO: Cambia entre Canales de Radio y Canales de TV
- RECALL: Vuelve al canal anterior



### Teclas Función de Aprendizaje:

El mando a distancia del receptor cuenta con 4 teclas para la función de aprendizaje. En cada tecla es posible copiar la función de determinadas teclas del mando a distancia del televisor.

1. Posicione el mando a distancia del televisor delante del receptor, a unos 3 cm de distancia.
2. Pulse la tecla SETUP hasta que el indicador rojo se vuelva de un color intenso.  
Al dejar de pulsar la tecla SETUP el led rojo se queda encendido.
3. Pulse la tecla POWER (Tecla azul) del mando a distancia del receptor hasta que el indicador rojo empiece a parpadear.
4. Pulse la tecla POWER del mando a distancia del televisor durante 3 segundos y el led rojo parpadeará 2 veces. Posteriormente, el led rojo se queda encendido.
5. Repita los pasos 3 y 4 para las otras teclas.
6. Pulse la tecla SETUP para guardar los códigos.

**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM****INSTALACIÓN BATERÍAS:**


1. Abra el compartimiento de las baterías:
2. Coloque 2 baterías AAA respetando la polaridad correcta (+/-).
3. Cierre el compartimiento de las baterías.

**Nota:**

No introduzca baterías distintas.

Retire las baterías si no utiliza el mando a distancia durante períodos prolongados de tiempo. No exponga el mando a distancia a la luz directa del sol o a fuentes de calor excesivo.

Dirija el mando a distancia hacia la unidad, a una distancia máxima de 8 metros del sensor del mando a distancia mismo y en un ángulo horizontal y vertical de 30° con respecto a la parte frontal de la unidad.

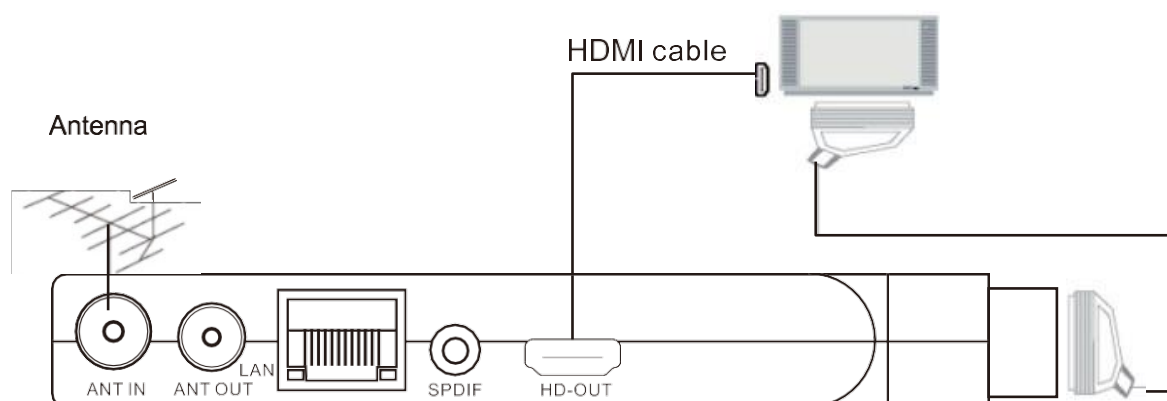**CONEXIÓN:**



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

### FUNCIONAMIENTO:

1. Pulse la tecla MENU para entrar en la pantalla del menú principal.
2. Utilice las flechas del mando a distancia para moverse entre los menús y ajustar la configuración. El dispositivo empezará a buscar los canales automáticamente.
3. Pulse la tecla MENU para volver a la pantalla anterior o pulse EXIT para salir



### EDITAR LISTADO CANALES:

Listado canales TV: este menú permite modificar los listados de canales bloqueando, borrando, saltando, moviendo los canales y creando listados de canales favoritos. Si desea ver una vista previa del canal, selecciónelo y pulse la tecla OK. FAV: (FAVORITOS)

Seleccione un canal y pulse FAV en el mando a distancia, luego pulse la tecla OK.

Aparecerá un listado de favoritos. Elija uno de estos canales y pulse la tecla OK, luego pulse la tecla EXIT y confirme los cambios.

El canal seleccionado se guardará en este listado (ahora está señalado con un icono).

Utilice la flecha izquierda y la derecha del mando a distancia para desplazarse por el listado de canales.

Para borrar un canal del listado de favoritos, seleccione el canal, pulse FAV en el mando a distancia y luego la tecla OK: aparecerá un listado de canales favoritos.

Pulse otra vez la tecla OK y luego salga del menú confirmando los cambios.

El canal se borrará del listado de favoritos.





## ART. 55/46005-00 Mod. SST2-PLAYER FLYCOM

### BLOQUEO:

Selecione un canal y pulse la tecla roja del mando a distancia, luego pulse la tecla OK e introduzca la contraseña de fábrica. **El canal se señalará con un icono. Los cambios se confirman al salir del menú.**

**El canal seleccionado se queda bloqueado.** Podrá acceder al canal introduciendo la contraseña.

Para desbloquear, seleccione el canal, pulse la tecla roja y luego OK e **introduzca la contraseña.**

### SALTAR:

Selecione un canal y pulse la tecla verde del mando a distancia, luego pulse la tecla OK: el canal se señalará con un icono. Los cambios se confirman al salir del menú. Al cambiar de canal, se saltará el canal seleccionado. Para desbloquear el canal seleccionado, pulse la tecla verde y confirme pulsando la tecla OK. Mover: seleccione un canal y pulse la tecla amarilla del mando a distancia, luego pulse la tecla OK: el canal se señalará con un icono. **Utilice las flechas arriba y abajo del mando a distancia para seleccionar una nueva posición, lejos de la original, y pulse la tecla OK:** el canal se desplazará a la posición seleccionada.

**¡Nota! Cuando está encendido LSN, el canal se desplazará junto a su número lógico.**

### MODIFICAR:

Selecione un canal, pulse la tecla azul del mando a distancia y aparecerán nuevas opciones:

-**Ordenar:** pulse la tecla roja del mando a distancia y podrá ordenar los canales por nombre, libres/codificados (A-Z, Z-A), bloqueados.

-**Modificar:** pulse la tecla verde del mando a distancia y luego la tecla OK.

Ahora podrá modificar el nombre del canal.

-**Borrar:** pulse la tecla azul del mando a distancia y luego OK.

**El canal se señalará con un icono. Confirme los cambios antes de salir del menú.** El canal se borrará.

**Listado de Canales de Radio:** entre en el menú para visualizar los canales de radio y escuchar la **emisora de radio deseada.**

**Borrar Todo:** borra todos los canales, abre una ventana de aviso, en la que hay que seleccionar "sí".

Se borran todos los canales.

**Renombrar listado favoritos:** Cambia el nombre del listado de canales favoritos.

### INSTALACIÓN:


Búsqueda automática de canales: busca y guarda automáticamente los canales de TV disponibles.

Búsqueda manual de canales: búsqueda manual de canales de TV.

Es posible buscar los canales según el número o la frecuencia. Tras indicar las opciones deseadas, pulse Buscar para iniciar la búsqueda.

**LCN (Logical Channel Number):** escoja si desea ordenar los canales según su número lógico.

**La función está activa por defecto**

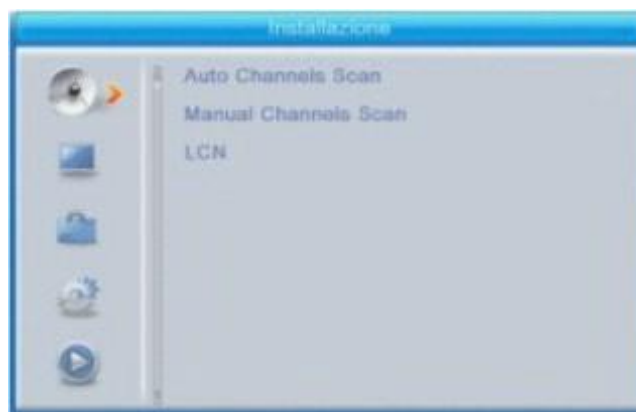



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA:

**Idioma:** seleccione el idioma del menú, del audio primario y secundario, de los subtítulos y del Teletexto.

### Sistema TV:

#### Resoluciones de vídeo (tecla verde):

-576i, 576p, 720p@50Hz  
 -720p@60Hz, 1080i@25Hz  
 -1080i@30Hz, 1080P@24Hz  
 -1080P@25Hz, 1080P@30Hz  
 -1080p@50Hz, 1080p@60Hz


### Modo Aspect (tecla amarilla):

Las opciones disponibles son: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS.

### Conexión:

Las opciones disponibles son: SCART

Salida Audio Digital: las opciones disponibles son: salida LPCM.

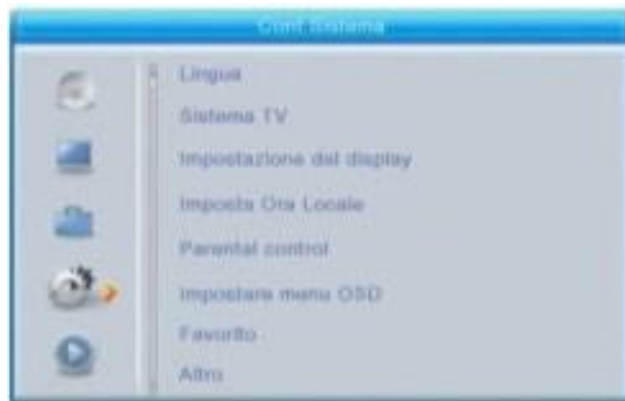

### Ajustes de pantalla:

Ajusta brillo, contraste, saturación, color y definición.

### Ajuste hora local:

**Región:** seleccione el país

**Uso GMT:** configure [Según región] si desea utilizar el GMT y establecer la hora automáticamente; configure [Definido por el usuario] si desea establecer la zona horaria manualmente; configure [Off] si desea establecer fecha y hora manualmente.

**Offset GMT:** establecer la zona horaria (sólo si [Uso GMT] está configurado como [Definido por el usuario]).

**Hora Legal:** activar/desactivar la hora legal (sólo si [Uso GMT] está configurado como [Definido por el usuario]).

**Fecha:** establecer la fecha (sólo si [Uso GMT] está configurado como [Off]).

**Hora:** establecer la hora (sólo si [Uso GMT] está configurado como [Off]).

**Visualizar Hora:** activa/desactiva la visualización de la hora en pantalla.

### Control parental

**Nota:** La contraseña por defecto es 0000.

**Menú bloqueo:** cuando está activo, el acceso a la edición del canal y al menú de búsqueda está protegido por una contraseña.

**Nueva contraseña:** introduzca una nueva contraseña.

**Confirmar contraseña:** confirme la nueva contraseña.

### Ajustes OSD

- **Tiempo de espera OSD:** seleccione la duración de la visualización OSD, entre 1 y 10 segundos.
- **Transparencia OSD:** ajuste la transparencia OSD poniéndola en Off o elija entre 10% y 40%.

**Favoritos:** Para renombrar el listado de canales favoritos.

### Potencia antena:

Establezca ON si tiene una antena activa sin adaptador de potencia. Establezca OFF si tiene una antena pasiva con adaptador de potencia.

**AJUSTES:****Espera Automática:**

establezca después de cuánto tiempo el dispositivo pasará automáticamente al modo de espera (1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas o 5 horas).

**Bucle en espera:**

cuando está activo, el dispositivo que se encuentra en modo de espera compartirá la señal de la antena con otro receptor.

**Hora espera automática:**

cuando está activo, la pantalla visualizará la hora cuando el dispositivo se encuentre en modo de espera.

**Información:**

visualiza la información sobre modelo, vídeo, versión del hardware, versión del software, fecha o firmware.

**Ajustes de fábrica:**

al restablecer los ajustes de fábrica se cancelan los listados de canales y todos los ajustes.

**Actualización vía USB (sólo cuando está conectada la unidad USB):**

Actualiza software vía USB

1. Establezca [Modo actualización] para [Todos los códigos].
2. Seleccione el archivo de actualización en la unidad USB.
3. Seleccione [Iniciar].
4. Aparece un mensaje de confirmación de la actualización del software: pulse [Sí] para confirmar la actualización o pulse [No] para borrar.

**¡Importante!**

¡No apague el dispositivo hasta que no termine la actualización, para no dañar el equipo! No utilice software modificados o dedicados para otros modelos, ya que podrían dañar el equipo.

5. Cuando termine la actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## LECTOR MULTIMEDIA:

### MÚSICA IMÁGENES VÍDEO

**\*Cambiar:** Pulse 1 en el mando a distancia para cambiar entre opciones: Música, Imágenes y Vídeo.

**\*Ordenar:** Pulse 2 en el mando a distancia para ordenar los canales por nombre, hora, tamaño y favoritos.

**\*Configurar:** Pulse 3 en el mando a distancia para configurar las diapositivas por Hora presentación y Repetir presentación.

**\*Vista Múltiple:** Pulse 4 en el mando a distancia para visualizar diapositivas múltiples en el TV.

**\*Lista de reproducción:** Pulse la tecla ROJA del mando a distancia. Las fotos y los vídeos se añadirán a una lista de reproducción.


**\*FAV:** Pulse la tecla OK para establecer los archivos multimedia favoritos.

**•FAV Todos:** Visualiza todos los listados de archivos multimedia favoritos.

**\*Editar:** Pulse la tecla Azul para editar el nombre del archivo multimedia.

**Nota:** Cuando se ve un vídeo con subtítulos a través de la unidad USB, se puede ajustar el color y el tamaño de los subtítulos, el color de fondo y la posición.

Pulse la tecla azul del mando a distancia para visualizar los ajustes de subtítulos.

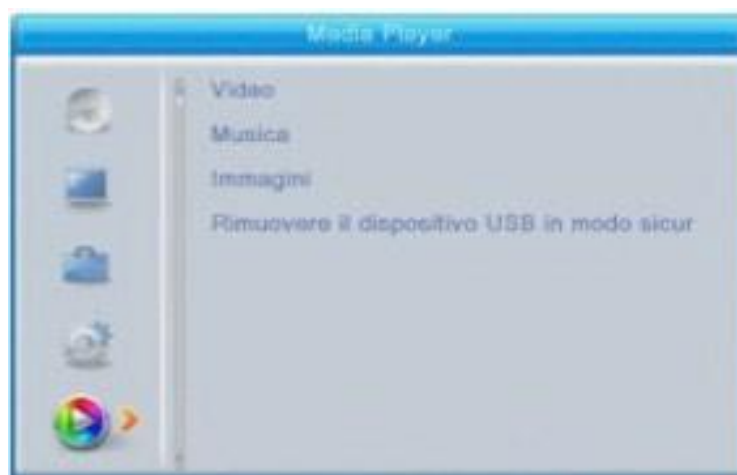

## Nota:

Recomendamos utilizar una unidad USB 2.0.

Unidades USB con parámetros más bajos podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Unidades USB de gran tamaño podrían necesitar una alimentación externa.



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ):

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El indicador LED no está encendido	El adaptador de potencia está desconectado	Revise la conexión del adaptador de potencia
Señal ausente	La antena está desconectada	Revise la conexión de la antena
	La antena está dañada/configurada en modo incorrecto	
	No se transmiten señales	
Imágenes o sonido ausentes	Se ha seleccionado un modo incorrecto	Seleccione el modo correcto en el televisor
Aviso de que el canal está codificado / no disponible	Canal codificado / no disponible	Elija otro canal
El mando a distancia no funciona	El dispositivo está apagado	Encender el dispositivo
	El mando no apunta hacia el dispositivo	Dirija el mando a distancia hacia el dispositivo, a una distancia máxima de 8 metros del sensor del mando a distancia mismo en un ángulo horizontal y vertical de 30° con respecto a la parte frontal de la unidad.
	Hay obstáculos entre el mando a distancia y el dispositivo	Asegúrese que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el dispositivo
	Las baterías están agotadas	Sustituya las baterías por baterías nuevas
Contraseña del canal olvidada		Borre el canal bloqueado y ejecute otra búsqueda los canales
Cuando se desplaza el dispositivo a otra habitación, no hay señal	La conexión con la antena en otra ubicación podría ser distinta (una potencia de la señal más baja comporta una recepción más débil del canal o la ausencia de la señal)	Revise la conexión de la antena o conecte un amplificador de señal

**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM****FICHA TÉCNICA:**

- \* Totalmente conforme con DVB-T/T2
- Actualización fácil y rápida gracias al puerto USB
- \* Admite Auto/NTSC/PAL
- Salida HDMI 1080P
- \* Admite HEVC (máx 10 bit), H.264, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI etc.
- USB 2.0, Lector multimedia para AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG etc.
- OSD en varios idiomas
- MENU idioma local
- HEVC (10 bit) perfil principal @nivel 4.1, principales 10 perfiles @nivel 4.1,
- H264(MPEG 4) y MPEG-2 decodificación
- Resolución de 576I/P, 720P, 1080I, 1080P
- \* Salida: AUTO, PAL, NTSC
- \* Búsqueda automática o Manual
- Admite Subtítulos y Teletexto
- Formato FAT16/32 y archivo de sistema NTFS
- Banner de hora y posibilidad de control de la transparencia
- SCART, HDMI
- 4:3PS, 4:3LB, 16:9
- \* Función timeshift



**ART. 55/46005-00**  
**Mod. SST2-PLAYER FLYCOM**

## ISTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo y guárdelo para futuras consultas. El fabricante no se hace responsable de ningún daño resultante de un uso inapropiado del dispositivo.

## ATENCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



**Este símbolo sirve para alertar al usuario de la presencia de tensiones no aisladas y peligrosas en el interior de la carcasa del producto, que podrían suponer un peligro de descarga eléctrica.**



**Este símbolo sirve para alertar de la presencia de instrucciones importantes sobre el funcionamiento y el mantenimiento (servicio) en los textos del equipo.**

Antes de conectar el dispositivo a una toma de corriente, compruebe que la tensión indicada en el equipo coincide con la tensión de la toma.

Asegúrese de colocar el aparato sobre una superficie plana, seca y estable.

Proteja el dispositivo contra condensación, humedad, agua y cualquier otro líquido.

Evite utilizarlo/almacenarlo en lugares sujetos a temperaturas extremas. No lo exponga a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Producto apto exclusivamente para su uso en interiores.

Desconecte el dispositivo de la toma de corriente si se prevé no utilizarlo durante largos períodos de tiempo.

Proteja el cable de alimentación de bordes afilados y otros factores que puedan causar daños.

Cuando desconecte el cable de alimentación del aparato, sujete y tire del enchufe, no del propio cable. Coloque el dispositivo en un lugar adecuadamente ventilado.

No bloquear o cubrir las ranuras, los orificios o las aperturas del producto.

No colocar objetos pesados sobre el dispositivo.

No utilice este dispositivo si está dañado o funciona de manera anómala.

No intente arreglar el dispositivo usted mismo.

En caso de avería, diríjase a un punto autorizado para que lo revisen o reparen.

Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si son supervisados y guiados por una persona responsable de su seguridad con el debido cuidado y si se han comprendido y aplicado todas las precauciones de seguridad.

Los niños no deben jugar con este dispositivo. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento del dispositivo sin la supervisión de un adulto.

El cable de alimentación sólo puede sustituirse en un centro de servicio autorizado.

Desconecte SIEMPRE el dispositivo de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo. No utilice agentes abrasivos o químicos para limpiar este producto.



### Información a los usuarios ext art. 26 D.Ley. 49/2014

El símbolo del contenedor de basura tachado, que se muestra arriba y en la placa de datos del producto (Anexo IX D.Ley. 49/2014) significa que dicho producto se rige por las directivas de la UE sobre "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" (RAEE) y no podrá desecharse junto a los residuos domésticos, sino que debe ser objeto de una recogida selectiva, obligación existente en el mercado italiano a partir del 31/12/2010.

El usuario deberá, por lo tanto, dejar este aparato en un centro de reciclaje selectivo predispuesto por las autoridades locales, junto a los residuos electrónicos y eléctricos, o bien devolverlo a un centro de venta al comprar otro aparato equivalente. El reciclaje selectivo diferenciado utilizado correctamente al reciclar, al tratar o al reutilizar estos aparatos permite evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen este tipo de aparatos.

En el caso de RAEE de pequeñas dimensiones (<25 cm), el usuario tiene derecho de concederlo gratuitamente, sin obligación de compra de otro producto equivalente, a los distribuidores al por menor cuya superficie de zona de venta especializada exceda los 400 m².

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR  
 ELCART DISTRIBUTION SPA  
 Via Michelangelo Buonarroti, 46  
 20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
 ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)



Made in China

**ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY**  
**Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)**

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.  
 The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.  
 La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.